


Portées d'utilisation Permatuil

panneau-tuile Permatuil



panne

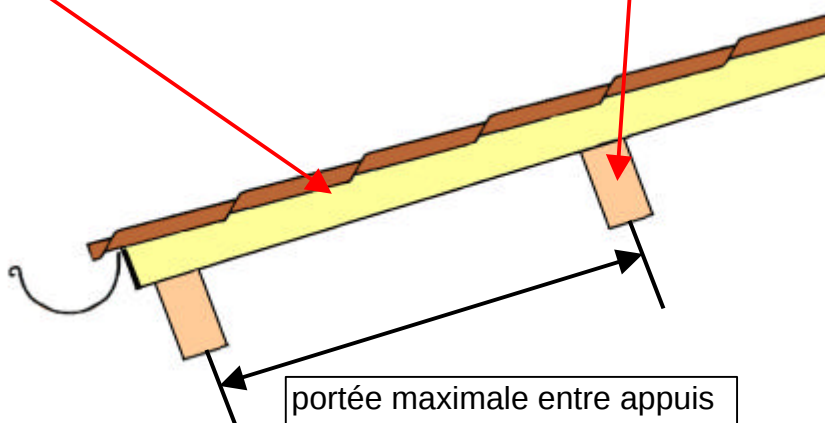

Charge kg/m ²	Epaisseur mm Flexion	Portée maximale m				Portée maximale m				Portée maximale m			
		▲ ▲				▲ ▲ ▲				▲ ▲ ▲ ▲			
		1/150	1/200	1/250	1/300	1/150	1/200	1/250	1/300	1/150	1/200	1/250	1/300
60	40	2.31	2.10	1.95	1.84	3.10	2.82	2.61	2.46	2.93	2.66	2.47	2.33
70	40	2.20	2.00	1.85	1.74	2.93	2.67	2.48	2.34	2.79	2.53	2.35	2.21
80	40	2.10	1.91	1.77	1.67	2.74	2.56	2.38	2.23	2.66	2.42	2.25	2.12
90	40	2.02	1.84	1.70	1.60	2.58	2.46	2.28	2.15	2.56	2.33	2.16	2.03
100	40	1.95	1.77	1.64	1.55	2.45	2.38	2.20	2.08	2.47	2.25	2.09	1.96
110	40	1.89	1.72	1.59	1.50	2.34	2.30	2.14	2.01	2.40	2.18	2.02	1.90
120	40	1.84	1.67	1.55	1.46	2.24	2.23	2.08	1.95	2.33	2.12	1.96	1.85
130	40	1.79	1.62	1.51	1.42	2.15	2.15	2.02	1.90	2.27	2.06	1.91	1.80
140	40	1.74	1.58	1.47	1.38	2.07	2.07	1.97	1.85	2.21	2.01	1.87	1.75
150	40	1.70	1.55	1.44	1.35	2.00	2.00	1.93	1.81	2.16	1.96	1.82	1.72

Olivier BAILLY

14 rue Sainte Barbe - 67700 Monswiller

Tél / Fax 03 88 71 29 82 Portable 06 03 49 14 61

olivier.bailly67@tiscali.fr

Document réalisé par

Thierry Lebreton

