



# Conseils de pose Plastimétal

ordre de pose:  
de haut en bas  
et  
de droite à gauche

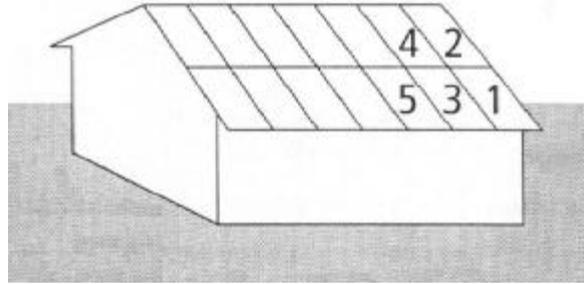


recouvrement de 200 mm

panneau-tuile Plastimétal

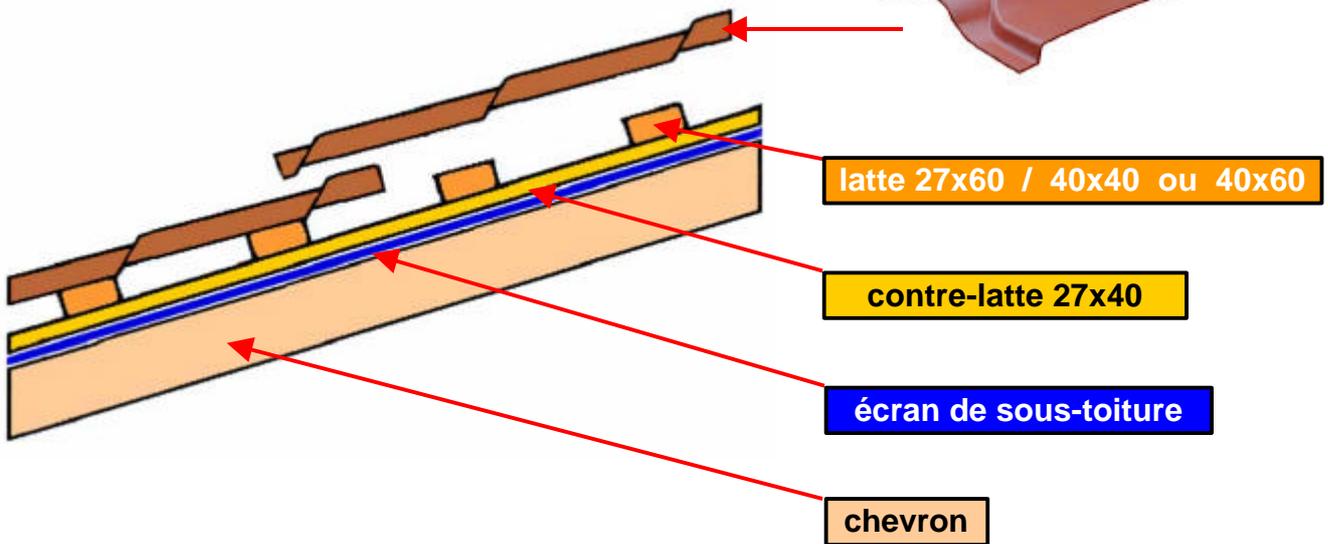

décalage des panneaux-tuiles  
Permatuil à la pose:

- 1 panneau-tuile dans le rampant,  
prévoir 3 mm.
- plusieurs panneaux-tuiles, fenêtre  
de toiture, cheminée ou autres  
pénétrations dans le rampant, prévoir  
6 mm.

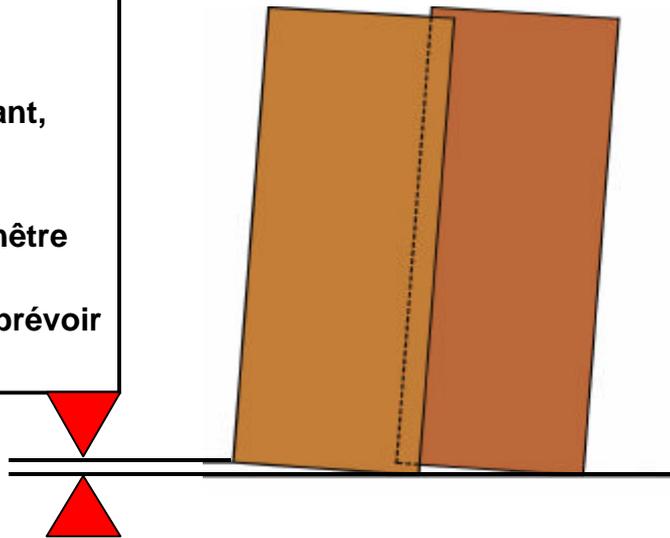

Olivier BAILLY  
14 rue Sainte Barbe - 67700 Monswiller  
Tél / Fax 03 88 71 29 82 Portable 06 03 49 14 61  
olivier.bailly67@tiscali.fr

Document réalisé par  
Thierry Lebreton

