



Conseils de pose Permatuil

ordre de pose:
de haut en bas
et
de droite à gauche

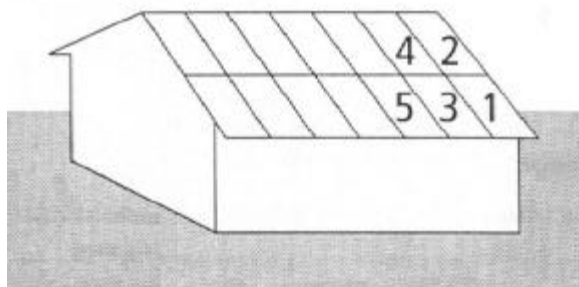


recouvrement de 200 mm

panneau-tuile Permatuil

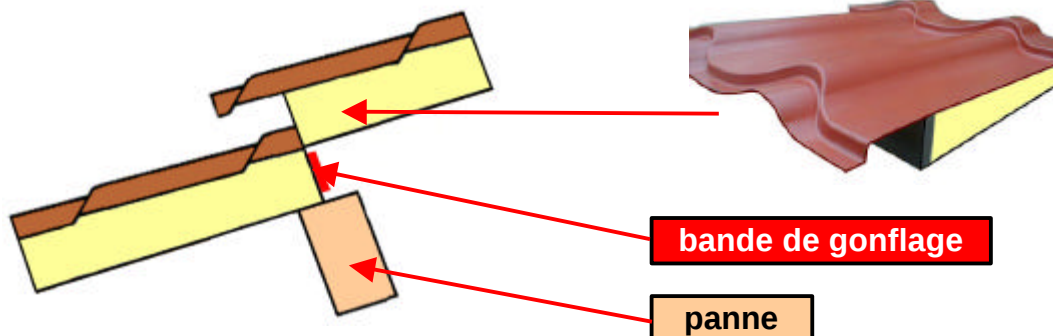

recouvrement latéral


mastic d'étanchéité
type "SINSON 007"

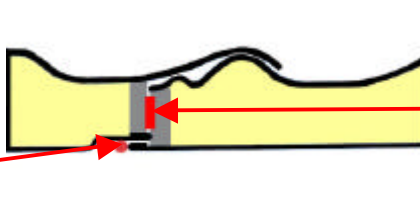

bande de gonflage

décalage des panneaux-tuiles
Permatuil à la pose:

- 1 panneau-tuile dans le rampant,
prévoir 3 mm.
- plusieurs panneaux-tuiles, fenêtre
de toiture, cheminée ou autres
pénétrations dans le rampant, prévoir
6 mm.

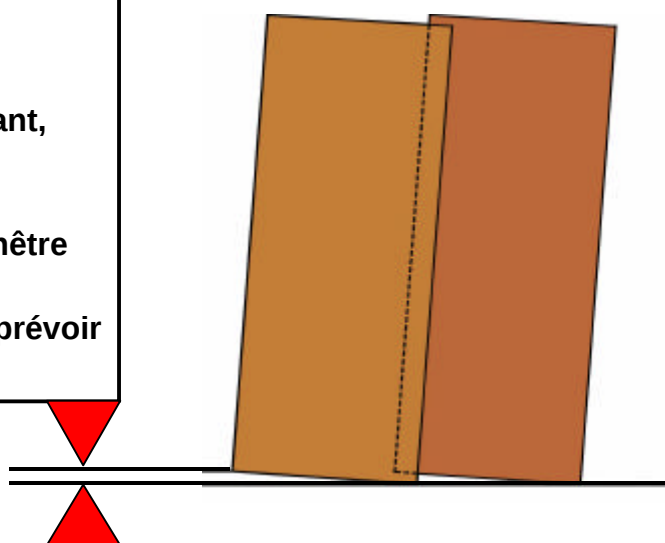

Olivier BAILLY
14 rue Sainte Barbe - 67700 Monswiller
Tél / Fax 03 88 71 29 82 Portable 06 03 49 14 61
olivier.bailly67@tiscali.fr

Document réalisé par
Thierry Lebreton

