


Sous chape flottante

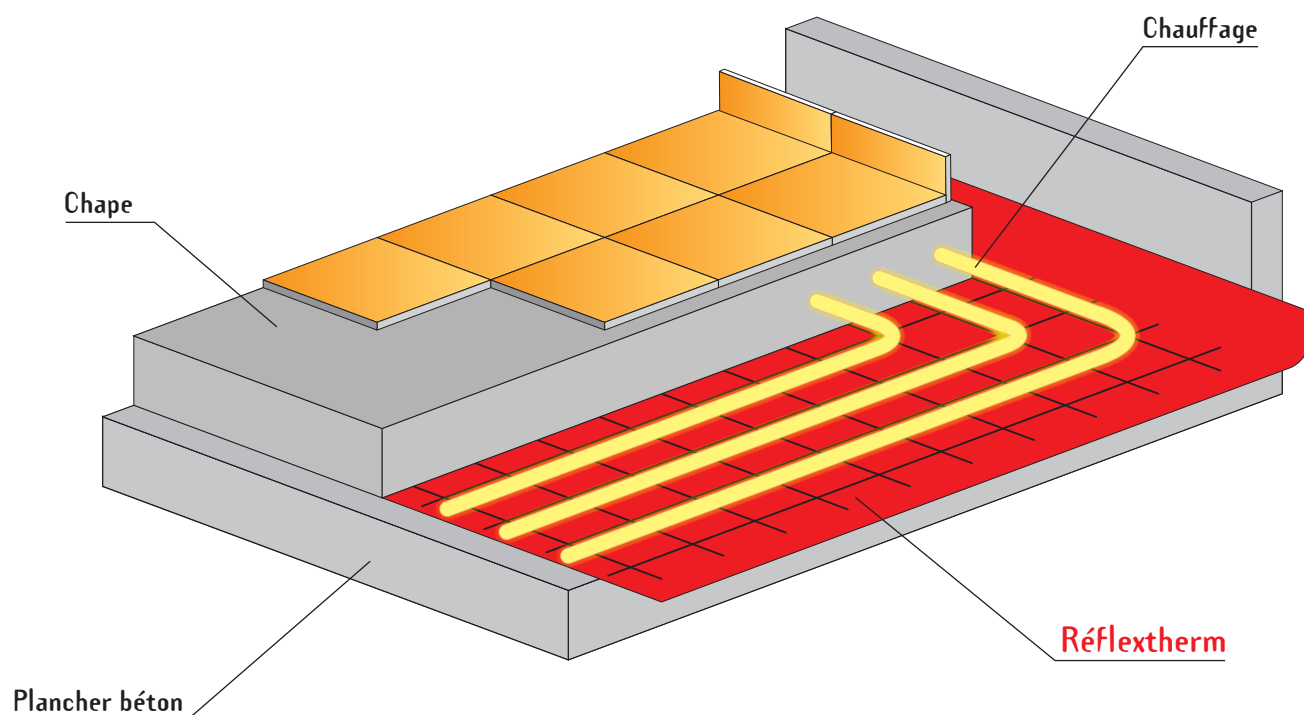

- Dérouler l'isolant sur une surface propre, en remontant de 10 cm sur les côtés.
- Ne pas effectuer de chevauchements.
- Recouvrir les jonctions avec la bande alu REFLEXBOND 100 mm.
- Recouvrir d'un polyane (2 couches de polyane pour les chapes liquides et anhydrite).
- Poser le système de plancher chauffant