


## Sur chevrons

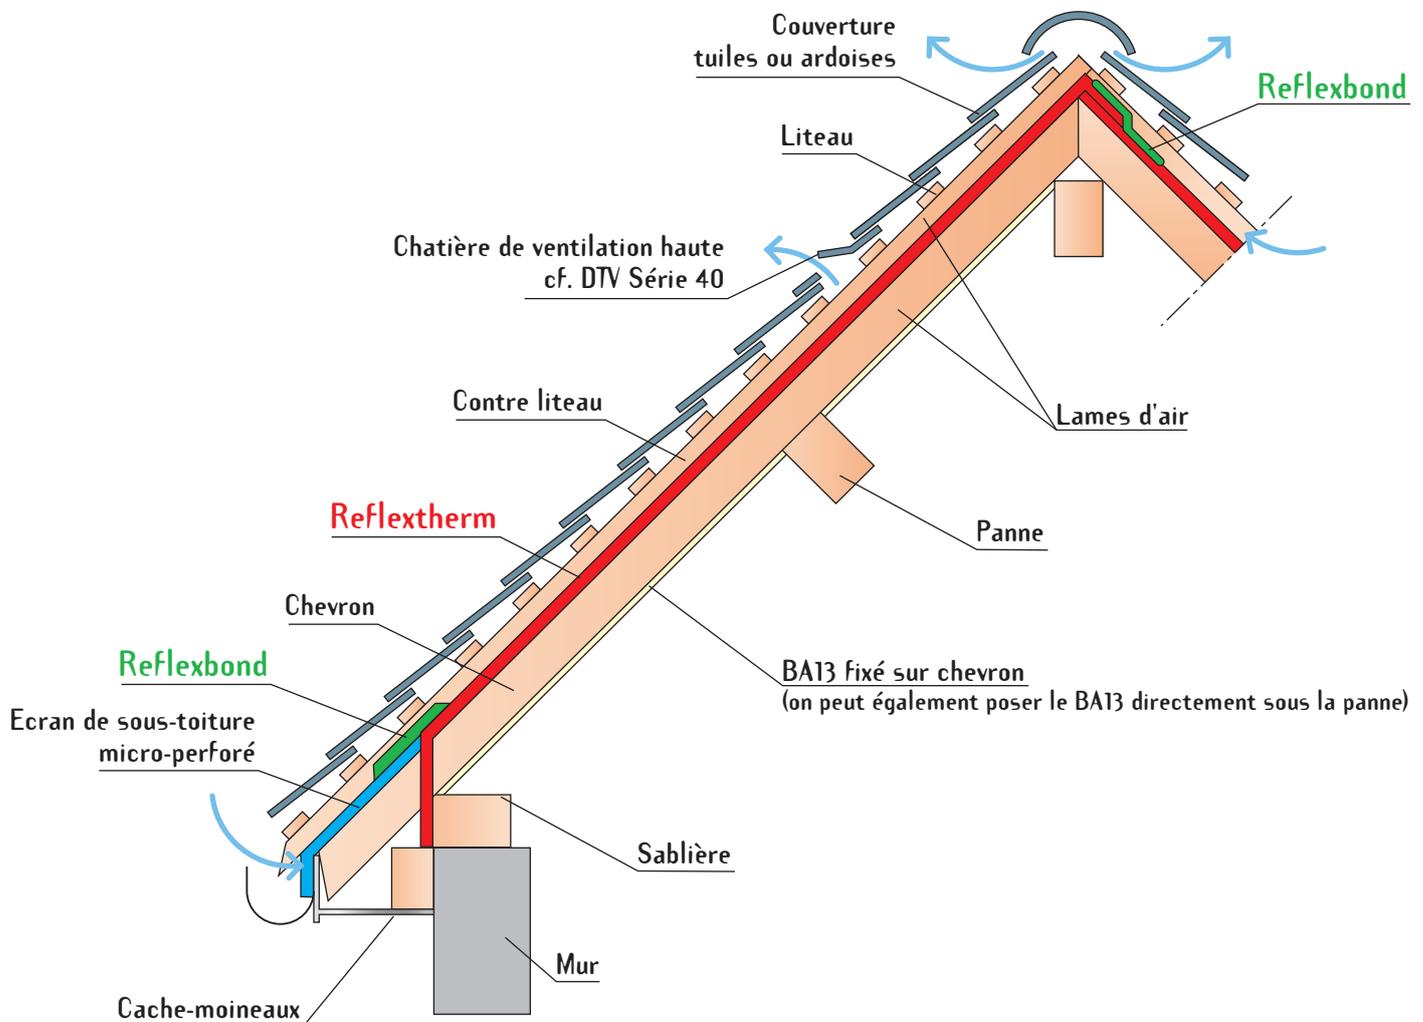

- Dérouler horizontalement le REFLEXTHERM en commençant par le bas.
- Agrafer l'isolant.
- Effectuer un chevauchement de 5 à 10 cm (ligne de référence sur le produit).
- Recouvrir les jonctions avec l'adhésif REFLEXBOND 100 mm.
- En bas de pente, fixer les entretoises entre les chevrons.
- Placer un écran de sous-toiture micro-perforé avec jonction par REFLEXBOND.
- Fixer les contre-liteaux (27 x 40) avec des clous torsadés ou des vis.
- Sur le REFLEXTHERM, fixer les liteaux, contre-liteaux et la couverture.