


Sous chevrons

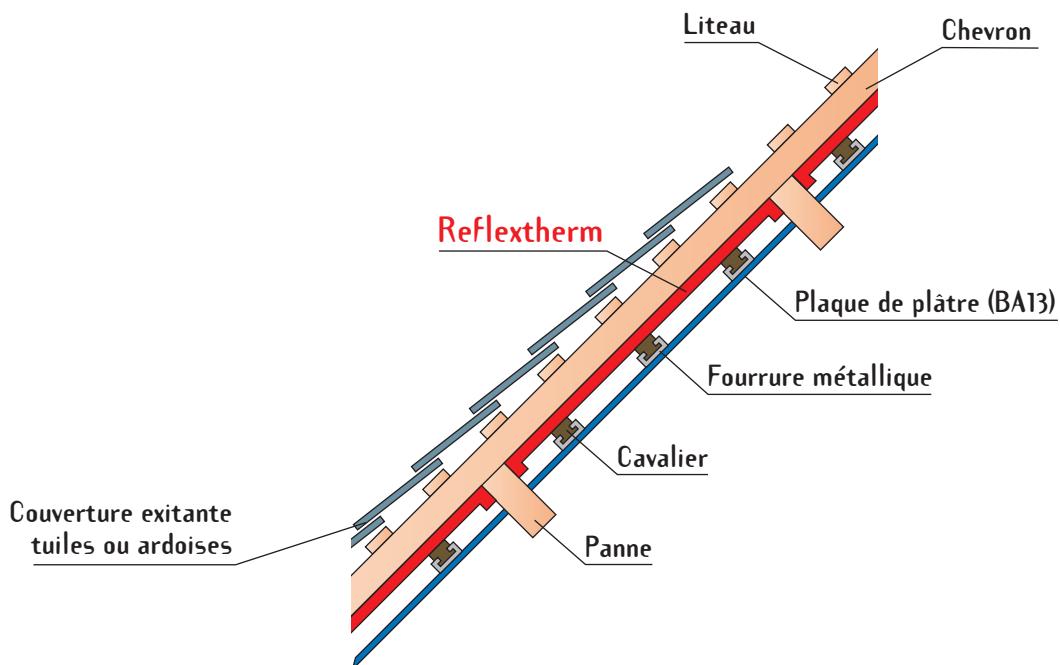

- Dérouler le REFLEXTHERM en commençant par le bas.
- Agrafer l'isolant.
- Effectuer un chevauchement de 5 à 10 cm (ligne de référence sur le produit).
- Recouvrir les jonctions avec l'adhésif REFLEXBOND 100 mm.

NB : Le BA13 se pose sous le REFLEXTHERM avec des cavaliers fixés sur les chevrons et fourrures métalliques ou bien directement sous les pannes.