


Sur voliges

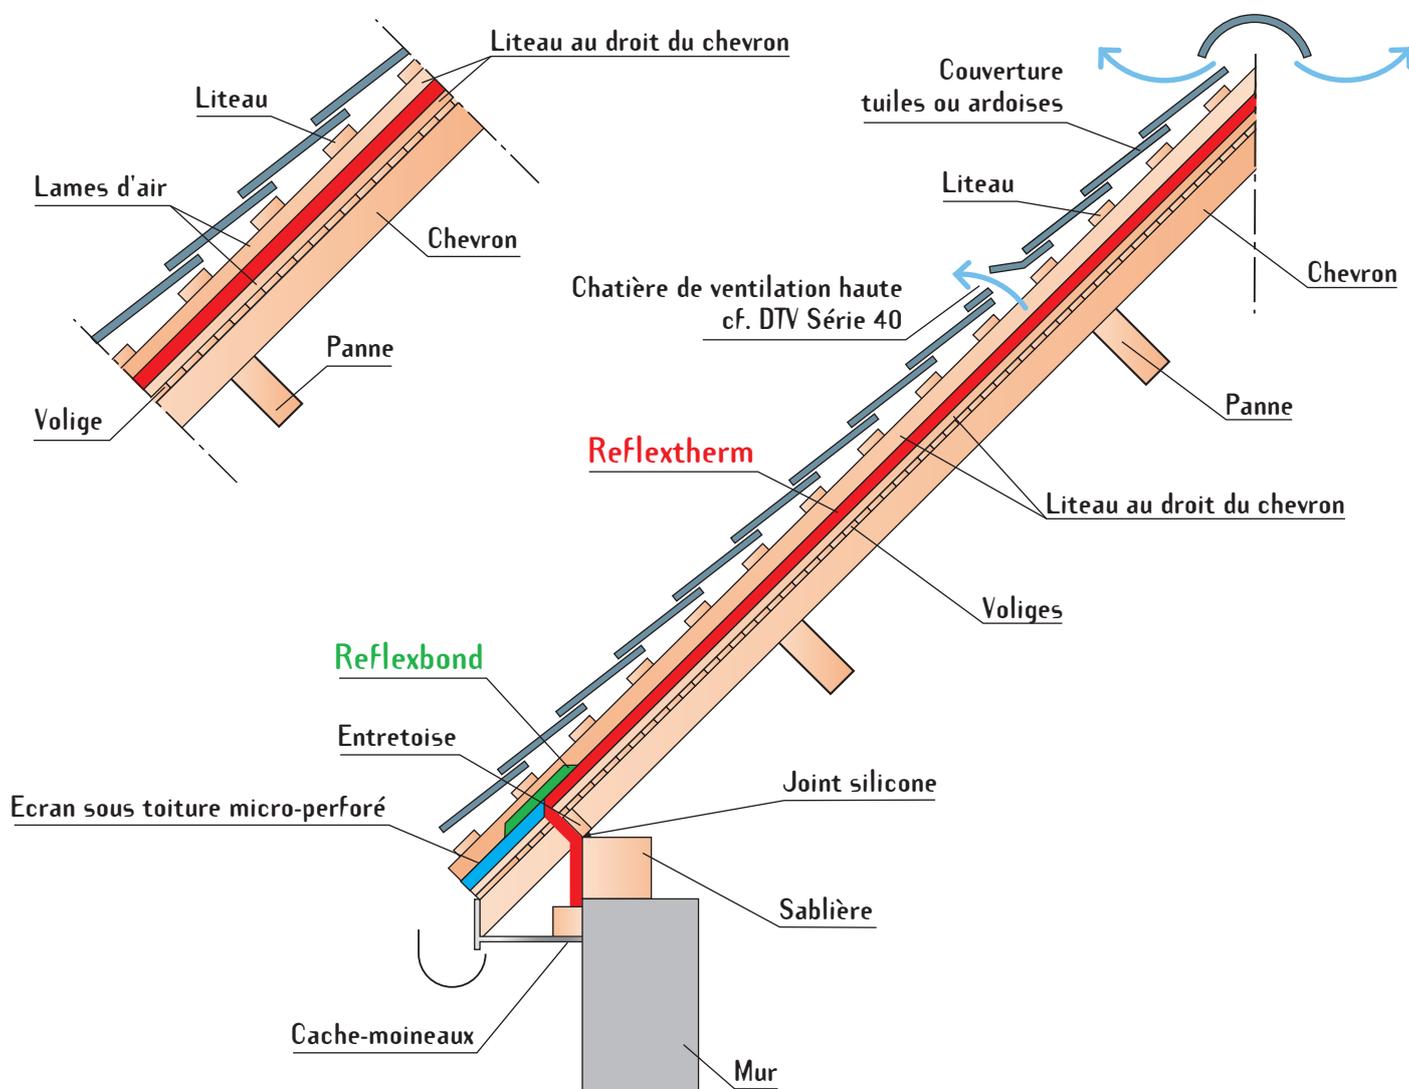

- Fixer les liteaux sur la volige au droit de chaque chevron.
- Dérouler l'isolant horizontalement en commençant par le bas.
- Effectuer des chevauchements de 5 à 10 cm.
- Recouvrir les jonctions avec l'adhésif REFLEXBOND.
- Sur le REFLEXTHERM, fixer les liteaux et contre-liteaux puis la couverture.

NB : La pose sans lame d'air entre l'isolant et la volige assure cependant de bons résultats thermiques.