


Murs parement briques plâtrières

- Fixer des tasseaux (20 x 40) sur le mur de parpaings.
- Dérouler et fixer le REFLEXTHERM (agrafes, vis).
- Chevaucher les bords de 5 à 10 cm.
- Recouvrir les jonctions avec la bande alu REFLEXBOND 100 mm.

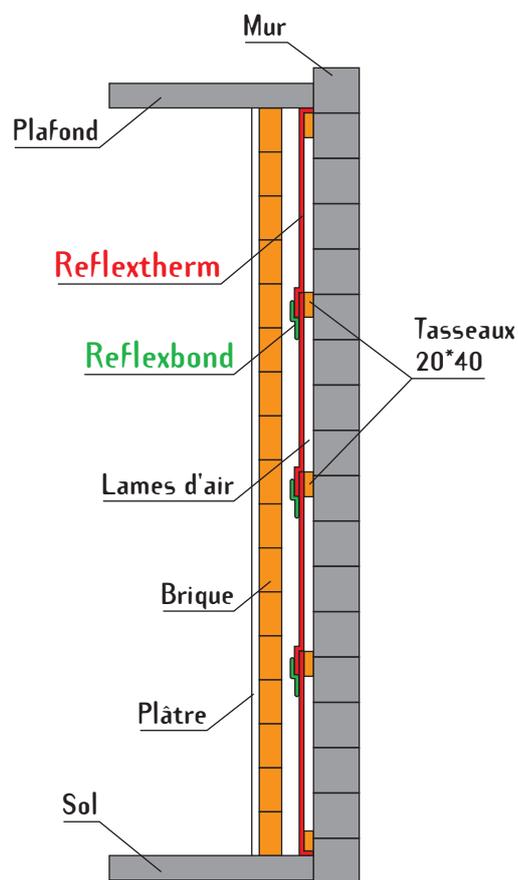

Coupe verticale

