


Sur plancher (Bois - Béton)

- Dans les 2 cas, aménager une lame d'air sous l'isolant (préférable mais pas obligatoire).
- Dérouler l'isolant.
- Recouvrir les jonctions avec la bande alu REFLEXBOND 100 mm.
- Faire un retour de 8 cm sur les parois périphériques et bloquer avec un tasseau.
- Poser les solivettes et le plancher.

Sur plancher bois

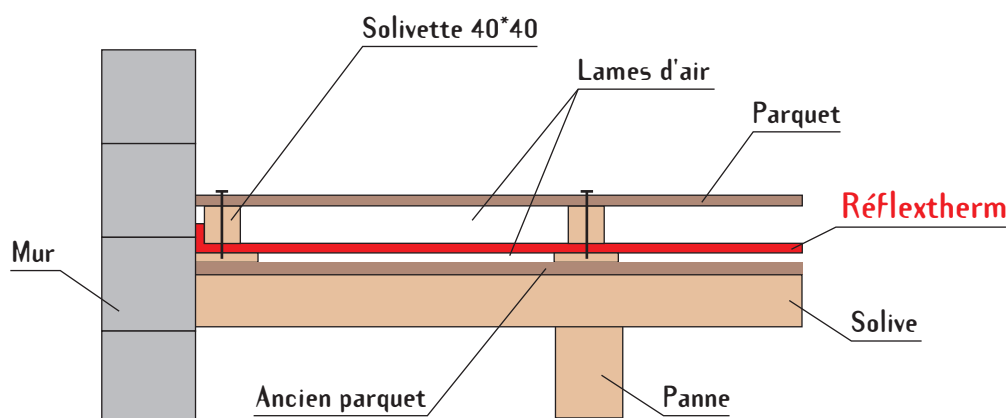

Sur plancher béton

