


Sous plancher (Bois - Béton)

Sous plancher bois

- Fixer le REFLEXTHERM sous les pannes par agrafage ou vissage.
- Recouvrir les jonctions avec la bande alu REFLEXBOND 100 mm.
- Fixer les cavaliers ou tasseaux.
- Mettre les fourrures métalliques.
- Poser le BA13.

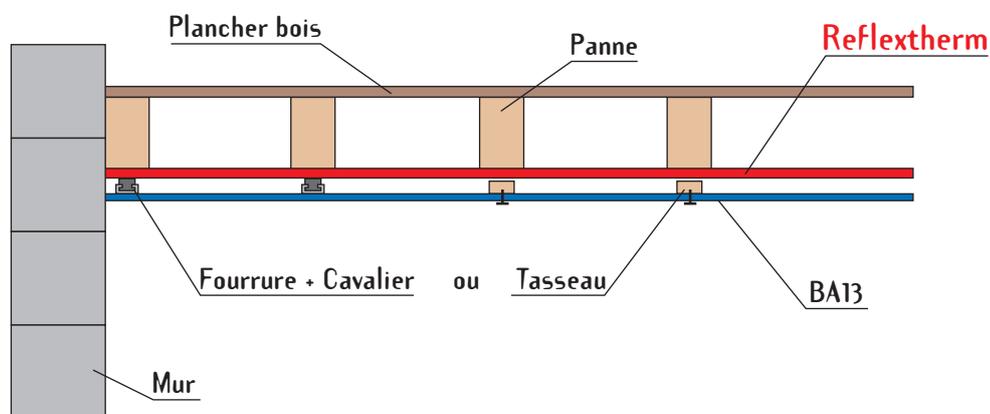

Sous plancher béton

- Fixer les cavaliers sous le plancher et mettre les fourrures.
- Poser le REFLEXTHERM en périphérie avec des cornières.
- Continuer la pose du REFLEXTHERM avec les fourrures.
- Effectuer des chevauchements de 5 à 10 cm.
- Recouvrir les jonctions avec la bande alu REFLEXBOND 100 mm.

